


SMARTROLL

Montage an der Wand oder an der Decke


1. Zeichnen Sie die Montagepunkte der Halterungen an. Beachten Sie dabei eine Zugabe zur Breite des Rohrs - links

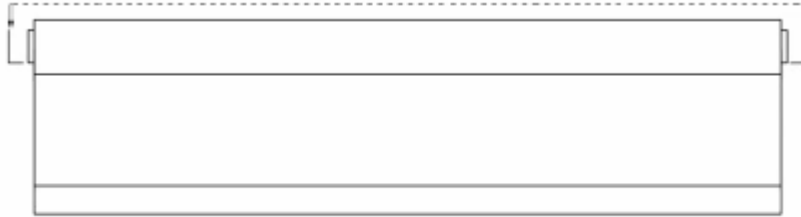

und rechts - von je 1 cm.


2. Legen Sie die Außenseite der linken Halterung an die Markierung an, zeichnen Sie die Bohrungen vor und schrauben Sie die Halterung an.

Hinweis: Die linke Halterung verfügt über einen horizontalen Ausgleich. Achten Sie auf die Beschriftung der Halterung ("LEFT" für links).

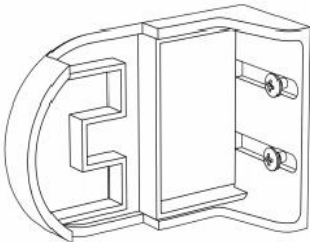


3. Legen Sie die Außenseite der rechten Halterung an die Markierung an, zeichnen Sie die Bohrungen vor und schrauben Sie die Halterung an.

Hinweis: Die rechte Halterung verfügt über einen vertikalen Ausgleich. Achten Sie auf die Beschriftung der Halterung ("RIGHT" für rechts).

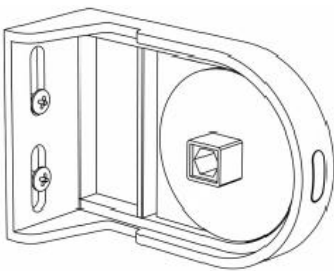

4. Setzen Sie den Rollo-Stopper von links in das Rohr ein.

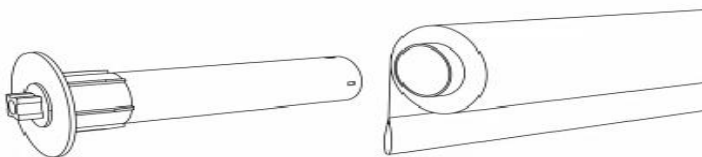


Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie Ihr Rollo als fertig montiertes System erworben haben.

5. Setzen Sie den Rollo-Antrieb von rechts in das Rohr ein.




Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, falls Sie Ihr Rollo als fertig montiertes System erworben haben.

6. Stellen Sie die Ausgangsposition des Rollos durch Abrollen der Stoffbahn auf die gewünschte Höhe ein. Dieser Teil der Stoffbahn bleibt auch nach Einzug des Rollos sichtbar.

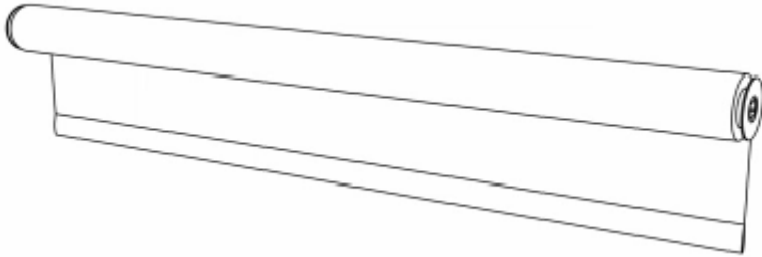


7. Fixieren Sie die Ausgangshöhe des Rollos durch vorsichtiges manuelles Drehen der Arretierung bis zum Anschlag.

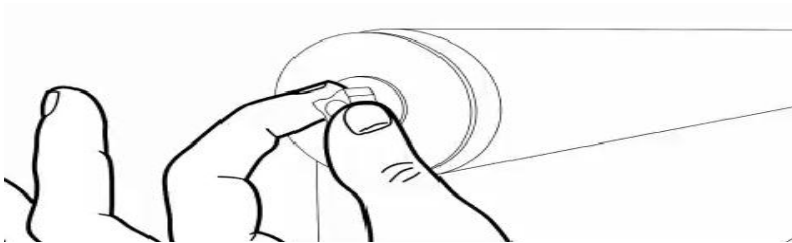

Hinweis: Bei neuen Rollos ist die Arretierung für die Rollo-Ausgangshöhe bereits fixiert.


8. Befestigen Sie den Rollo, indem Sie die rechte und linke Seite mittig in die jeweilige Halterung einsetzen. Durch leichtes Ziehen nach vorn rastet das Rollo mit einem Klick in die Halterung ein. Fixieren Sie das Rollo durch Einsetzen der Interlocks.

Hinweis: Die Ausgangshöhe darf nicht eingestellt werden, wenn der Rollo bereits in den Halterungen montiert ist. Die Arretierung könnte beschädigt werden!

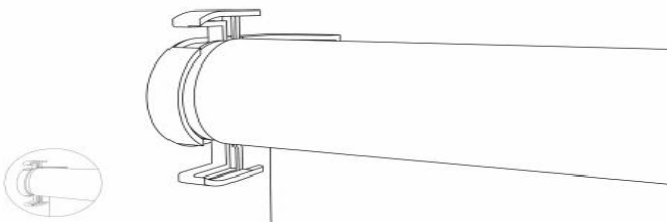

9. Stecken Sie den Spannschlüssel in die rechte Halterung. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn maximal eine volle Umdrehung. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

Achtung: Es sind maximal 21 Umdrehungen zulässig. Zum Einstellen kann alternativ ein Inbusschlüssel mit 5 mm Durchmesser verwendet werden.

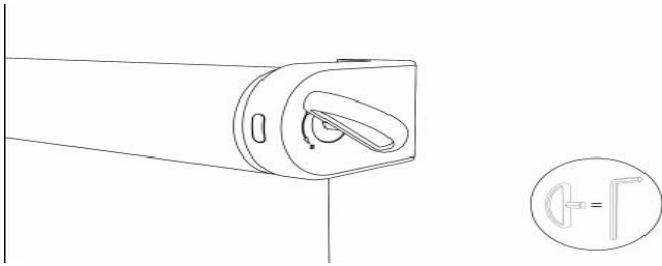

10. Ihr Rollo ist fertig montiert, Sie können das Rollo nun abrollen. Zum Aufrollen ziehen Sie die Stoffbahn um ca. 1,5 cm vorsichtig nach unten.


Aufrollgeschwindigkeit erhöhen

Um die Aufrollgeschwindigkeit zu erhöhen, stecken Sie den Spanschlüssel in die Aufnahme in der rechten Halterung. Drehen Sie entgegen dem Uhrzeigersinn maximal eine volle Umdrehung. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.


Achtung: Die Gesamtzahl von 21 Umdrehungen darf nicht überschritten werden.

Reduzierung der Geschwindigkeit

Stecken Sie den Spanschlüssel in die rechte Halterung und halten Sie ihn fest.

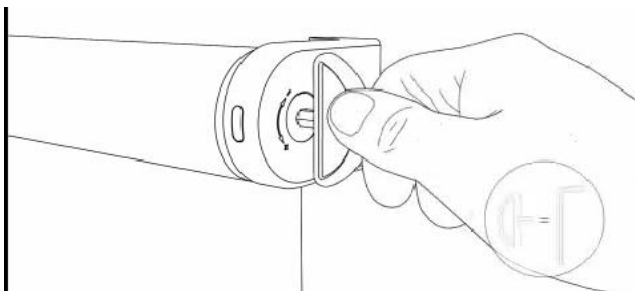

Lösen Sie die Arretierung der Feder (z.B. durch Drücken mit einem Schraubendreher). Drehen Sie dann entgegen dem Uhrzeigersinn maximal eine volle Umdrehung zur Einstellung der Geschwindigkeit. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.

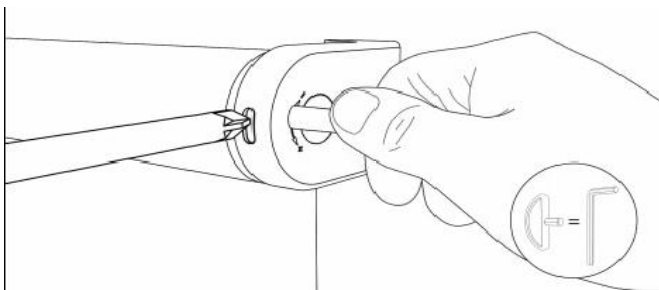


Startposition

1. Ziehen Sie den Rollo ca. 20 - 30 cm nach unten, um ihn zu arretieren. Entfernen Sie die Interlocks aus der linken Halterung des Rollos. Nehmen Sie den Rollo aus beiden Halterungen heraus.

Achtung: Entfernen Sie hierbei keinesfalls die Feder aus dem Rollo. Das Entnehmen der Feder unter Spannung kann zu Verletzungen führen!

2. Stellen Sie die Ausgangsposition des Rollos durch Abrollen der Stoffbahn ein; dieser Teil bleibt auch nach Einzug des Rollos sichtbar. Fixieren Sie die Ausgangshöhe des Rollos durch vorsichtiges manuelles Drehen der Arretierung bis zum Anschlag.

Achtung: Entfernen Sie hierbei keinesfalls die Feder aus dem Rollo. Das Entnehmen der Feder unter Spannung kann zu Verletzungen führen!

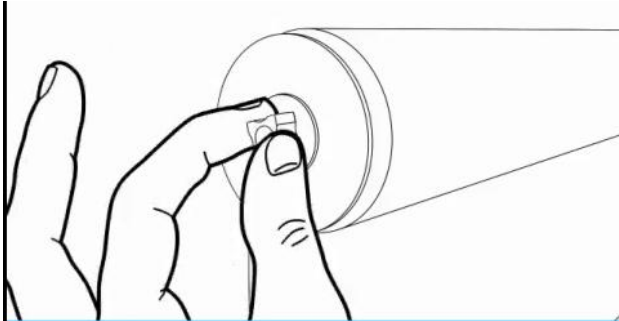

3. Befestigen Sie den Rollo, indem Sie die rechte und linke Seite mittig in die jeweilige Halterung einsetzen. Durch leichtes Ziehen nach vorn rastet das Rollo mit einem Klick in die Halterung ein. Fixieren Sie das Rollo durch Einsetzen der Interlocks.

Hinweis: Die Ausgangshöhe darf nicht eingestellt werden, wenn der Rollo bereits in den Halterungen montiert ist. Die Arretierung könnte beschädigt werden.


Demontage

1. Rollen Sie das Rollo vollständig bis in die Ausgangsposition auf.




2. Stecken Sie den Spanschlüssel in die rechte Halterung und halten Sie ihn fest. Lösen Sie die Arretierung der Feder (z.B. durch Drücken mit einem Schraubendreher). Drehen Sie den Spanschlüssel im Uhrzeigersinn bis zur völligen Entlastung der Feder.

Achtung: Der Schlüssel muss die ganze Zeit gehalten werden.

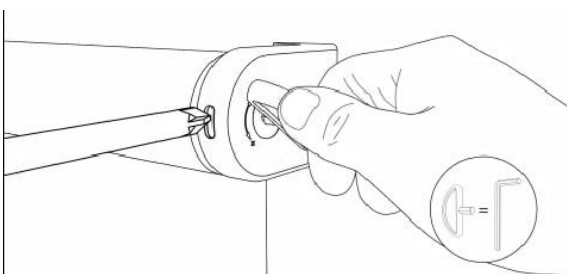

3. Entfernen Sie die Interlocks aus der linken Halterung des Rollos. Nehmen Sie den Rollo aus beiden Halterungen heraus.

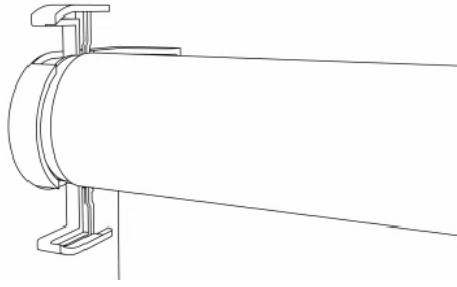

4. Entnehmen Sie die Feder und den Stopper aus dem Rohr.

