

Maßnahmen bei Raffrollos mit Aluminiumschiene

Je nachdem, wie das Raffrollo montiert werden soll, sind folgende Maße zu nehmen:

1. Raffrollo zur Wandmontage

Breite des Raffrollos - ab Fensterlaibung zu jeder Seite 5 cm hinzufügen

Höhe des Raffrollos - Bis zum Ende der Fensterlaibung messen. Diesem Maß 30-35 cm hinzufügen, denn dies bleibt bei kompletter Aufwicklung des Raffrollos an Stoff herunterhängen. Dies müssen Sie - wenn das Fenster vollständig geöffnet werden soll - bei der Montagehöhe berücksichtigen. (Ausnahmen: Modell Duo, Capri, Siena, wo die Wicklung ca. 20-25 cm beträgt)



2. Raffrollo zur Deckenmontage

Breite des Raffrollos - ab Fensterlaibung zu jeder Seite 5 cm hinzufügen

Höhe des Raffrollos - Messen Sie die Höhe von der Decke bis zu dem Punkt, bis wohin das Raffrollo im komplett heruntergelassenem Zustand hängen soll. Bitte bedenken Sie, dass beim Rollo im hochgezogenen Zustand ca. 20-35 cm (je nach Modell) Stoff herunterhängen.

3. Raffrollo zum Hängen an den Fensterrahmen


Die Raffrollos können auch direkt an den Fensterrahmen gehangen werden - ohne Bohrungen. Hierzu benötigen Sie entsprechende Befestigungselemente (Zubehör - Raffrollos). Es gibt zwei Möglichkeiten der Anordnung am Rahmen: Bei der einen Variante ist das Raffrollo ca. 5 cm vom Fensterrahmen entfernt, bei der anderen Variante ca. 3,5 cm.

Bitte folgendes berücksichtigen beim Maßnehmen:


Breite des Rollos = Breite des Fensters + ca. 2 cm zu jeder Seite

Höhe des Rollos = Höhe des Fensters + Fensterrahmen

Montage des Befestigungselementes (Montage 1)

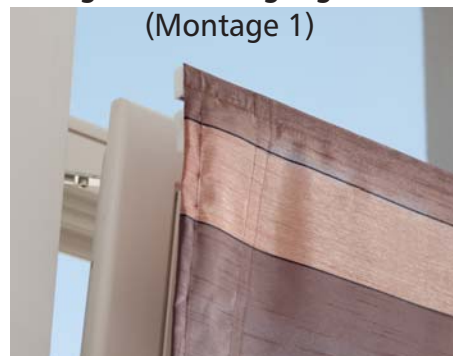

Zwei Möglichkeiten, die Aluschiene des Rollos anzuhängen:

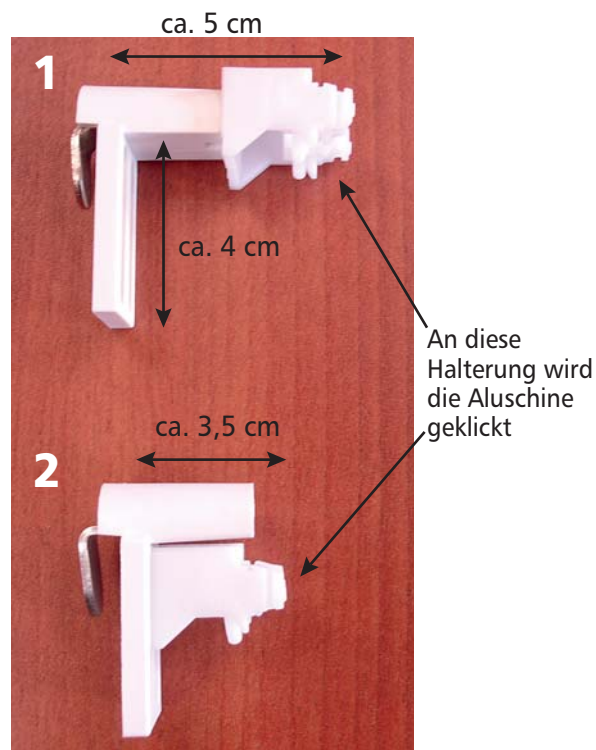

Montage des
Befestigungselementes
(Montage 2)

